ATTĒLS	DARBU APRAKSTS
	D12 - Demontēt vērtnes ar visu aplodu, demontēt metāla daļas (viras rokturi atslēgas mehānismu). Attīrīt viras nosegplāksnes un rokturus no korozijas produktiem. Apstrādāt ar pret rūsu pasargājošiem līdzekļiem, gruntēt ar metālam paredzētu grunti. Krāsot ar atbilstošu krāsu. Aplodu un vērtnes mazgāt ar 10% sodas šķīdumu ūdenī. Var izmantot mazgāšanas līdzekļus, kas satur nejonu virsmu aktīvās vielas un nodrošina 100 % biodegradāciju. Nekrāsojamās aplodas daļas apstrādāt ar antiseptiķi. Nomainīt atslēgas mehānismu uz ārdurvīm paredzētu atslēgas mehānismu. Samazināt vērtņu augstumu un izgatavot jaunu slieksni, ko iestrādāt esošajā aplodā. Atjaunot zudušo aplikācijas dēļa fragmentu. Mehāniski notīrīt birstošo, nestabilo krāsu, viegli nomatēt krāsojamās virsmas notīrīt ar mitru sūkli no putekļiem uc. netīrumiem. Slieksni un vērtņu apakšējo malu piesūcināt ar lineļļu, gruntēt ar lineļļas krāsu. Plaisas un plīsumus aizdrīvēt ar lineļļas ķiti. Atjaunot krāsojumu vērtnēm un aplodai. Veikt metāla daļu montāžu. Montāžai izmantot kaltās naglas un skrūves ar taisno šlici. Labot ailes pamatus. Slieksnim ieklāt hidroizolāciju, veikt aplodas montāžu. Atjaunot siltumizolāciju starp aplodu un mūri.
	D13 - Veikt vērtņu demontāžu, demontēt vērtnēm no ārpuses esošo dekoratīvo pildiņu aplikāciju to aizstāt ar no jauna kvalitatīvi izgatavotu pildiņu aplikāciju. Tīrīt apdares slāni līdz pamatmateriālam. Veikt pamatmateriāla zuduma vietu protezēšanu, izmantojot atbilstošas kvalitātes atgūtu ozola kokmateriālu, piemeklējot atbilstošu koksnes tekstūras zīmējumu. Protezēt vērtņu vertikālo statņu malas, atslēgas mehānisma vietas. Izgatavot jaunas 55 mm platas noseglīstes stiprināt tas ar slēptām skrūvēm. Kodināt no jauna izgatavotās detaļas un protēzes. Tonēt vērtnes ar lazējošu lineļļas toni, veikt koksnes virskārtas piesūcināšanu lineļļu. Virsmas lakot ar lineļļas bāzes laku, kurai ir augsta noturība pret agresīvas apkārtējās vides iedarbību. Mainīt vērtņu stobrviras uz ārdurvīm atbilstošām virām, kas ir ar paaugstinātu slodzes izturību un parametriem atbilstošu svara noturību. Mainīt atslēgas mehānismu uz ārdurvīm atbilstošu, lai roktura ass attālums būtu 90-95 mm KFV 154. vai piemeklēt atbilstošu vēsturisku atslēgas mehānismu. Mainīt vērtņu aizvērēj mehānismu uz vērtnē iestrādājamu mehānismu. Mainīt esošos baskviļu mehānismus ar jauniem mehānismiem, vai piemeklēt atbilstošus vēsturiskus mehānismus. Iestrādāt blīvgumiju, aplodas durvju vērtņu, virsgaismas gropē un vērtnes vidējā statnī gar noseglīsti. Saglabāt esošos durvju rokturus. Pielāgot tos jaunajam atslēgas mehānismam.
	D20 - Veikt vērtņu demontāžu, tīrīt apdares slāni līdz pamatmateriālam, veikt pamatmateriāla zuduma vietu protezēšanu, protezēt slieksni. Tonēt vērtnes ar lazējošu lineļļas toni, veikt koksnes virskārtas piesūcināšanu lineļļu. Virsmas lakot ar lineļļas bāzes laku, kurai ir augsta noturība pret agresīvas apkārtējās vides iedarbību. Mainīt vērtņu stobrviras uz ārdurvīm atbilstošām virām, kas ir ar paaugstinātu slodzes izturību un parametriem atbilstošu svara noturību. Mainīt atslēgas mehānismu uz ārdurvīm atbilstošu, lai roktura ass attālums būtu 72 mm KFV 65, durvīm saglabāt esošo rokturi un nosegplāksnes. Iestrādāt blīvgumiju aplodā.

ATTĒLS	DARBU APRAKSTS
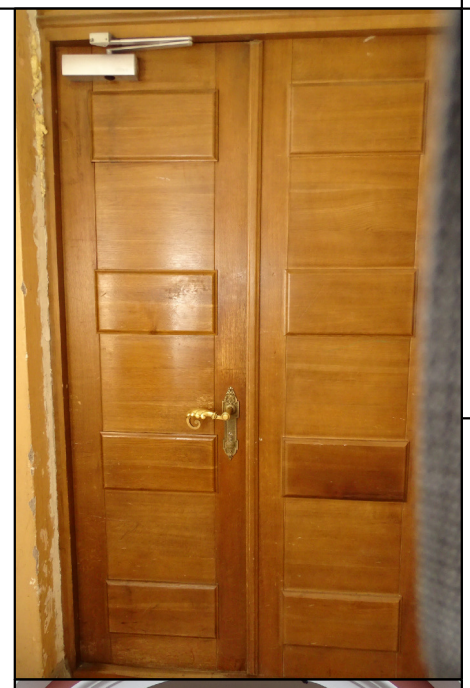	D17 - Mainīt vērtņu stobrviras, atslēgas mehānismu uz ārdurvīm atbilstošiem mehānismiem. Mainīt durvju aizvērēj mehānismu.
	D24 - Veikt vērtņu demontāžu, Tīrīt apdares slāni līdz pamatmateriālam. Veikt pamatmateriāla zuduma vietu protezēšanu, izmantojot atbilstošas kvalitātes atgūtu ozola kokmateriālu, piemeklējot atbilstošu koksnes tekstūras zīmējumu. Protezēt vērtņu vertikālo statņu malas, atslēgas mehānisma vietas. Izgatavot jaunas 55 mm platas noseglīstes, stiprināt tas ar slēptām skrūvēm. Kodināt no jauna izgatavotās detaļas un protēzes. Tonēt vērtnes ar lazējošu lineļļas toni, veikt koksnes virskārtas piesūcināšanu lineļļu. Virsmas lakot ar lineļļas bāzes laku, kurai ir augsta noturība pret agresīvas apkārtējās vides iedarbību. Mainīt vērtņu stobrviras uz ārdurvīm atbilstošām virām, kas ir ar paaugstinātu slodzes izturību un parametriem atbilstošu svara noturību. Mainīt atslēgas mehānismu uz ārdurvīm atbilstošu, lai roktura ass attālums būtu 90-95 mm KFV 154. vai piemeklēt atbilstošu vēsturisku atslēgas mehānismu. Mainīt vērtņu aizvērēj mehānismu uz vērtnē iestrādājamu mehānismu. Mainīt esošos baskviļu mehānismus ar jauniem mehānismiem, vai piemeklēt atbilstošus vēsturiskus mehānismus. Iestrādāt blīvgumiju, aplodas durvju vērtņu, virsgaismas gropē un vērtnes vidējā statnī gar noseglīsti. Saglabāt esošos durvju rokturus. Pielāgot tos jaunajam atslēgas mehānismam.
	D25- Veikt vērtņu demontāžu. Demontēt vērtnēm esošās kāšu viras. Esošās vērtnes pārzāģēt garenvirzienā, izveidojot divas durvju vērtnes. Neveramajai vērtnei no iekšpuses protezēt vertikālo dēli visā garuma izveidojot pārfalci. Veramajā vērtnē iefrēzēt gropi, tā veidojot vērtņu saduras vietu ar pārfalci. Protezēt esošo profilcilindra un roktura vietu. Uzstādīt vērtnēm jaunas viras, rokturi un nosegplāksnes, analogus kā citām šķērsdzītņu durvīm. Montāžai izmantot kaltās naglas un skrūves ar taisno šlici. Mehāniski notīrīt birstošo, nestabilo krāsu, viegli nomatēt krāsojamās virsmas notīrīt ar mitru sūkli no putekļiem u.c. netīrumiem. Slieksni un vērtņu apakšējo malu piesūcināt ar lineļļu, gruntēt ar lineļļas krāsu. Plaisas un plīsumus aizdrīvēt ar lineļļas ķiti. Atjaunot krāsojumu vērtnēm un aplodai.

22.04.2015	OBJEKTS	LIELĀ IELA 2, JELGAVA	
DATUMS	PASŪTĪTĀJS	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE	
BŪVPROJ.VAD.	L.MARKOVA	ĀRDURVIS. VEICAMIE REMONTA DARBI	STADIJA BP
BPDV	L.MARKOVA		MARKA AR
			MĒROGS 1:100
IZSTRĀDĀJA	M.MIHAILOVA		PAS.NR. 5.1–13/8 LAPA(S) 5–04 IZM.

ARHĪVA NR.

RASĒJUMA E:\MARITE\JELGAVASPILS_LOGI\AR5–02_DURVJUSPECIFIKACIJA.DWG IZMANTOŠANA / KOPĒŠANA BEZ AUTORA ATĻAUJAS IR NELIKUMĪGA. ESOŠO KONSTRUKCIJU IZMĒRUS PIRMS DARBU SĀKŠANAS PĀRBAUDĪT / PRECIZĒT UZ VIETAS.