


SPĀRU PLĀNA SHĒMA M 1 : 100

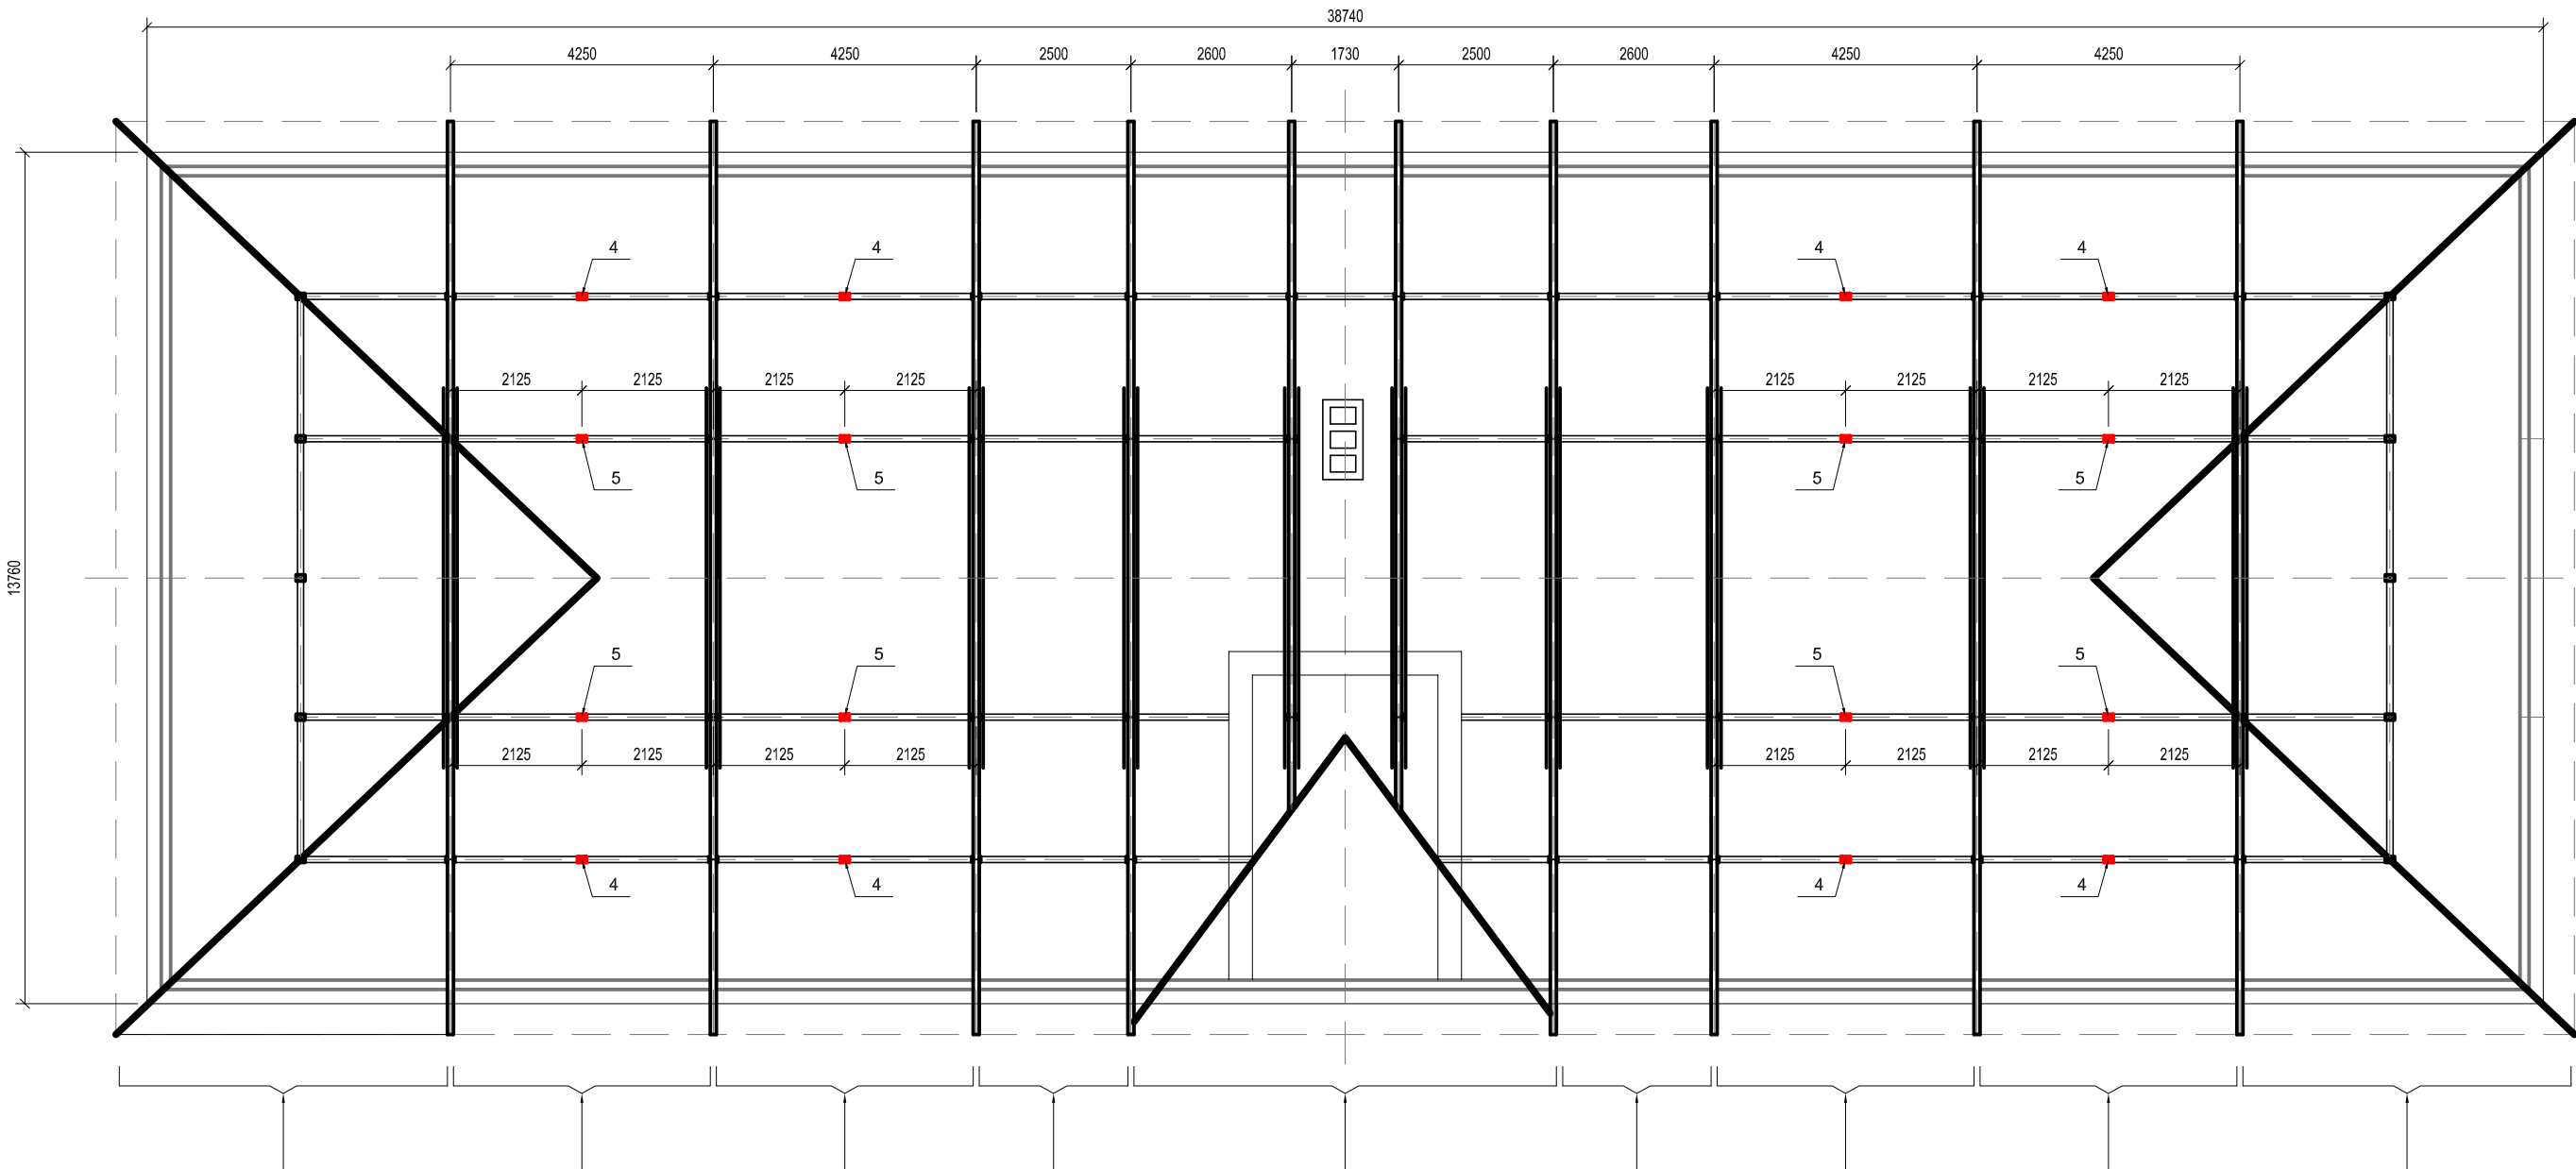

Nomainīt spāres, ja atsedzot jumta kārbas apšuvuma dēļus, to gali ir bojāti. (Uzlikt jaunas spāres 60x150 pēc esošo spāru garumiem)

APZĪMĒJUMI :

-  - No jauna ieliekamie stabi 100x150, l=1200 mm, - 8 gab.
-  - No jauna ieliekamie stabi 100x150, l=2500 mm, - 8 gab.
-  - Esošās un paliekošās stiprās spāres.
-  - Esošās un paliekošās spāres 100 x 150 mm.
-  - Esošās un paliekošās mūrlatas (ļepējama atsevišķu posmu maiņā).
-  - Esošās un paliekošās spāres 100 x 150 mm ar saišķiem.
-  - Esošais un paliekošais jumta krēsls 100 x 150 mm.

PIEZĪMES :

- Jumta spāru shēmā tiek fiksētas esošie un paliekošie koka karkasa elementi.
- Nesošās koka konstrukcijas (jaunās un arī esošās) savā starpā savienot ar cinkotā tērauda atbilstošiem būvleņķiem, paredzot arī esošās mūrlatas un spāru enkurošanu.
- Nesošās koka konstrukcijas savā starpā savienot ar buļskrūvēm d=12mm.
- Visas koka konstrukcijas savā starpā savienot tikai kokskrūvju savienojumu veidā.
- Koka konstrukciju saskares virsmu ar mūri vai betonu izolēt ar kārtu ruberoīda.
- Koka konstrukcijas neizbūvēt tuvāk par 250 mm no dūmvada ārējās virsmas.
- Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar pretpuves un ugunsdrošo krāsojumu.

Norādītajos jumta posmos nomainīt visas savērptās, deformētās un mitruma trapes skārtās spāres - esošās 40x150 pret jaunam 60x150 mm, atbilstoši esošo spāru garumiem, savstarpējiem pārļaidumiem un pārkarēm.

Veikt visu paliekošo spāru un jauno spāru papildus enkurojumus ar mūrlatu un jumta krēslu, izmantojot cinkotā tērauda elementu atbilstošos būvleņķus.

			VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA		LLU
Būvzinženieris		E.Samušenoks	JUMTA SPĀRU PLĀNA SHĒMA		
			AKADĒMIJAS NR. 6, VECAUCES PAG. AUCES NOV.	stadija	lapa
				AK	AR-3
					lapas
					3